

BEDIENUNGS- ANLEITUNG

CLES floor



INHALTSVERZEICHNIS

IMPRESSUM



SEKURUM GmbH
Leopoldstraße 48
6020 Innsbruck
ÖSTERREICH
T +43 512 58 10 14
F +43 512 58 10 14 14
H www.sekurum.at
E office@sekurum.at
UID ATU69508302
FN-NR: FN 48237m Landesgericht Innsbruck
Geschäftsführer: Gerold Trampusch

KONZEPT & UMSETZUNG:
Roland Schönhart

© SEKURUM GmbH 2017 - 2025

1. Sicherheitsmaßnahmen 3

2. Checklist..... 4

3. Installationsanleitung 5

4. Schlüsselschloss 6

5. Mechanische Zahlenkombination..... 7

6. Fehlerbehebung 10

7. Notizen 12

1. SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie alle angegebenen Hinweise.

Die Vorsichtsmaßnahmen umfassen **⚠️ WARNUNGEN** und **❗ HINWEISE**.

⚠️ WARNUNG

- Tresore sind schwer. Gehen Sie bei Transport und Montage vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden!
- Achten Sie auf die Ecken des Tresors. Vorsicht: Verletzungsgefahr!
- Schließen Sie die Tresortür vorsichtig, um ein Einklemmen der Finger und damit Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie kleine Kinder nicht mit dem Tresor spielen.

❗ HINWEIS

- Achten Sie beim Transport darauf, Kratzer oder Beschädigungen am Boden und an Möbeln zu vermeiden.
- Platzieren Sie den Tresor an einem trockenen und ebenen Ort.
- Vergessen Sie Ihren Code nicht! Notieren Sie ihn **separat an einem sicheren Ort**.

2. CHECKLIST



- Vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien (Benzin, Benzol, Lösungsmittel, Aceton, etc.).
- Vermeiden Sie direkte Hitze- oder Feuerquellen.
- Bei einem Aufbruch des Tresors übernehmen wir keine Haftung für entwendete Gegenstände.

Lieferumfang:

- 1 x Tresor
- 1 x Bedienungsanleitung
- 2 x Schlüssel (bei Modell mit Schlüsselschloss)

Aufbau Deckel:

- 1 Abdeckung Schlüsselschloss
- 2 Mechanische Zahlenkombination
- 3 Griff

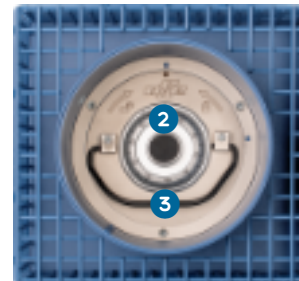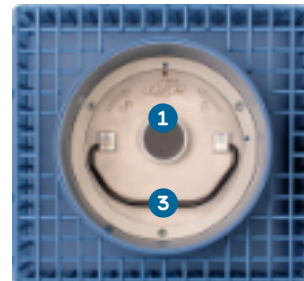

3. INSTALLATIONSANLEITUNG

Die folgenden Anweisungen sind für eine korrekte Montage zu beachten:

1. Entfernen Sie den Deckel des Tresors.
2. Tragen Sie 24 Stunden vor der Montage Silikon entlang aller äußeren Nähte auf. **1**
3. Bereiten Sie die Vertiefung im Boden vor und lassen Sie mindestens 8 cm Abstand an den Seiten sowie 10 cm unter dem Tresor. **2**
4. Füllen Sie die Vertiefung mit 10 cm gerütteltem Beton und positionieren Sie den Tresor darin. **3**
5. Füllen Sie die Vertiefung mit Beton bis zur Bodenhöhe auf und rütteln Sie ihn fest. **4**

Dosierung des Betons:




- 500 kg/m³ Beton Typ Portland I-42R
- 1000 kg/m³ Kies (Körnung 3–5 mm)
- 650 kg/m³ Sand
- 75 kg/m³ Metallfasern (1 x 22 mm)
- Minimale Wassermenge zum Mischen

! HINWEIS

Der Deckel sollte erst geschlossen werden, wenn die Feuchtigkeit vollständig verdunstet ist (ca. 15 Tage). Platzieren Sie einen Luftentfeuchter im Tresor..

⚠ WARNUNG


Installieren Sie den Tresor nicht an Orten, die direkt mit Wasser in Kontakt kommen, wie beispielsweise in Grünflächen.

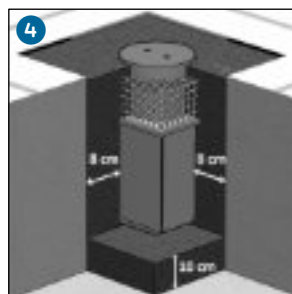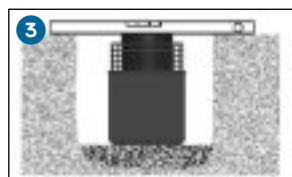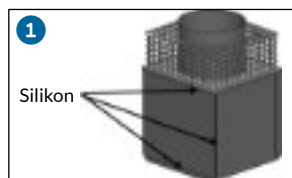

4. SCHLÜSSELSCHLOSS

Öffnen des Tresors:

1. Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel ein und drehen Sie ihn etwa 3/4 Umdrehung nach rechts **C**.



2. Drehen Sie den Deckel etwa 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn **C** und ziehen Sie ihn anschließend nach oben ab.

Schließen des Tresors:

Drehen Sie den Deckel etwa 1/4 Umdrehung nach links **D** und drehen Sie den Zahlenknopf anschließend viermal nach links **D**.

5. MECHANISCHE ZAHLENKOMBINATION

Öffnen des Tresors:

Der Standard Code ist: 20 - 30 - 40.

! HINWEIS

Drehen Sie den Zahlenknopf **langsam und gleichmäßig**. Wenn Sie eine Zahl verpassen, drehen Sie den Knopf **nicht zurück**, sondern beginnen Sie von vorne. **Zählen Sie nicht die Umdrehungen**, sondern wie oft die Zahl die Öffnungsmarkierung erreicht. Schauen Sie frontal auf den Drehknopf und den Ring, nicht seitlich oder aus einem Winkel.

1. Richten Sie die Zahl 00 an der Öffnungsmarkierung aus.



2. Drehen Sie den Zahlenknopf nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) ↺. Lassen Sie die erste Zahl dreimal die Öffnungsmarkierung passieren und bleiben Sie beim vierten Mal auf der Markierung stehen.



3. Drehen Sie den Zahlenknopf nach rechts (im Uhrzeigersinn) ↻. Lassen Sie die zweite Zahl zweimal die

Öffnungsmarkierung passieren und bleiben Sie beim dritten Mal auf der Markierung stehen.



4. Drehen Sie den Zahlenknopf nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) ↺. Lassen Sie die dritte Zahl einmal die Öffnungsmarkierung passieren und bleiben Sie beim zweiten Mal auf der Markierung stehen.



5. Drehen Sie den Zahlenknopf bis zum Anschlag nach rechts.



6. Drehen Sie den Deckel etwa 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn ↻ und ziehen Sie ihn anschließend nach oben ab.

Schließen des Tresors:

Drehen Sie den Deckel etwa 1/4 Umdrehung nach links ↺ und drehen Sie den Zahlenknopf anschließend viermal nach links ↺.

Ändern des Codes:

! HINWEIS

Verwenden Sie **niemals** einen Code mit den Zahlen 0 bis 10. Die letzte Zahl darf nicht kleiner als 20 sein. **Aufeinanderfolgende Zahlen in einer Kombination müssen mindestens fünf Zahlenplätze voneinander entfernt sein.**

1. Öffnen Sie den Tresor gemäß der Anleitung und nehmen Sie die Tresortür heraus.
2. Sperren Sie das Schloss, indem Sie den Zahlenknopf mehrmals nach links drehen ↺.
3. Wählen Sie die bestehende Kombination erneut, diesmal jedoch an der Umstellungsmarkierung (Position „11 Uhr“). Lassen Sie die dritte (letzte) Zahl der Kombination an der Umstellungsmarkierung stehen.
4. Führen Sie den Umstellschlüssel vollständig in das Schlüsselloch der Gehäuseabdeckung ein, bis zum Anschlag. Drehen Sie den Schlüssel etwa 1/4 Umdrehung nach rechts (im Uhrzeigersinn) ↻ und lassen Sie ihn in dieser Position stecken.



5. Geben Sie mithilfe der Umstellungsmarkierung eine neue dreistellige Zahlenkombination ein.



6. Drehen Sie den Zahlenknopf nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn), lassen Sie die erste neue Zahl dreimal die Öffnungsmarkierung passieren und stellen Sie sie beim vierten Mal an der Umstellungsmarkierung ein.



7. Drehen Sie den Zahlenknopf nach rechts (im Uhrzeigersinn) ↻, lassen Sie die zweite neue Zahl zweimal die Öffnungsmarkierung passieren und stellen Sie sie beim dritten Mal an der Umstellungsmarkierung ein.



8. Drehen Sie den Zahlenknopf nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) ↺, lassen Sie die dritte neue Zahl einmal die Öffnungsmarkierung passieren und stellen Sie sie beim zweiten Mal an der Umstellungsmarkierung ein.



9. Drehen Sie den Umstellschlüssel etwa 1/4 Drehung nach links (gegen den Uhrzeigersinn) und ziehen Sie ihn heraus.



10. Testen Sie die neue Kombination mindestens dreimal an der Öffnungsmarkierung, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktioniert.

! HINWEIS
Um Probleme zu vermeiden, ändern Sie den Code stets in einer Reihenfolge von drei Zahlen von niedrig nach hoch.

! WICHTIG
Ändern Sie den Originalcode nicht, bevor Sie sicher sind, dass Sie die Bedienung beherrschen, da ein Fehler zu einer Fehlfunktion des Schlosses führen kann.

! HINWEIS
Drehen Sie den Zahlenknopf niemals mit Gewalt. Lässt sich der Drehknopf nicht mit leichtem bis mittlerem Druck bewegen, ist das Schloss entweder offen oder muss von einem qualifizierten Techniker gewartet werden.

! HINWEIS
Sollten Sie versehentlich eine Zahl überdrehen, dürfen Sie nicht zurückdrehen. Starten Sie den gesamten Vorgang von Anfang an. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie die Kombination des Schlosses ändern.

! WICHTIG
Zahlen wie Geburtstage etc. Die eventuell erraten werden könnten, sind als Öffnungscodes ungeeignet.


6. FEHLERBEHEBUNG

Problem	Grund	Lösung
Das Schloss lässt sich nach Eingabe des Codes nicht öffnen	Falsche Kombination	Stellen Sie sicher, die Kombination korrekt und in der richtigen Reihenfolge einzugeben. Drehen Sie den Knopf geduldig und halten Sie exakt an den richtigen Stellen. Langsames Eingeben kann hilfreich sein.
	Falsche Bedienung	Stellen Sie sicher, dass Sie die Öffnungsprozedur genau nach Anleitung auf Seite 7 durchgeführt haben.
	Die Kombination hat sich „selbständig“ verändert	Versuchen Sie, eine leichte Anpassung des Codes. Erhöhen Sie jede Zahl schrittweise um 1 oder 2 oder reduzieren Sie sie entsprechend. Probieren Sie verschiedene Kombinationen in kleinen Schritten aus.
Das Schloss lässt sich nur mehr schwer öffnen	Abnutzung des Schlosses	Kontaktieren Sie einen Fachmann, der das Schloss fachgerecht reinigen und warten kann. Vermeiden Sie eigenhändige Eingriffe, um mögliche Schäden am Schloss zu vermeiden.
	Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit	Stellen Sie sicher, dass Ihr Tresor in einer stabilen Umgebungstemperatur steht. Bei Rostproblemen empfiehlt es sich, einen Fachmann mit der Reinigung und Wartung der Mechanik zu beauftragen.

7. NOTIZEN

Problem	Grund	Lösung
	Problem mit der Verriegelung	Kontaktieren Sie einen Fachmann, der das Schloss fachgerecht reinigen und warten kann. Vermeiden Sie eigenhändige Eingriffe, um mögliche Schäden am Schloss zu vermeiden.
	Mechanischer Defekt im Schloss selbst	Kontaktieren Sie einen Fachmann, der das Schloss fachgerecht reinigen und warten kann. Vermeiden Sie eigenhändige Eingriffe, um mögliche Schäden am Schloss zu vermeiden.
	Fehlende oder unzureichende Wartung	Lassen Sie Ihren Tresor regelmäßig von einem Fachmann warten. Eine Wartung verlängert die Lebensdauer des Schlosses und verringert das Risiko von Fehlfunktionen.
Schlüssel verloren		Wenden Sie sich an unseren Kundenservice
Gespeicherter Code wurde vergessen		Wenden Sie sich an unseren Kundenservice

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

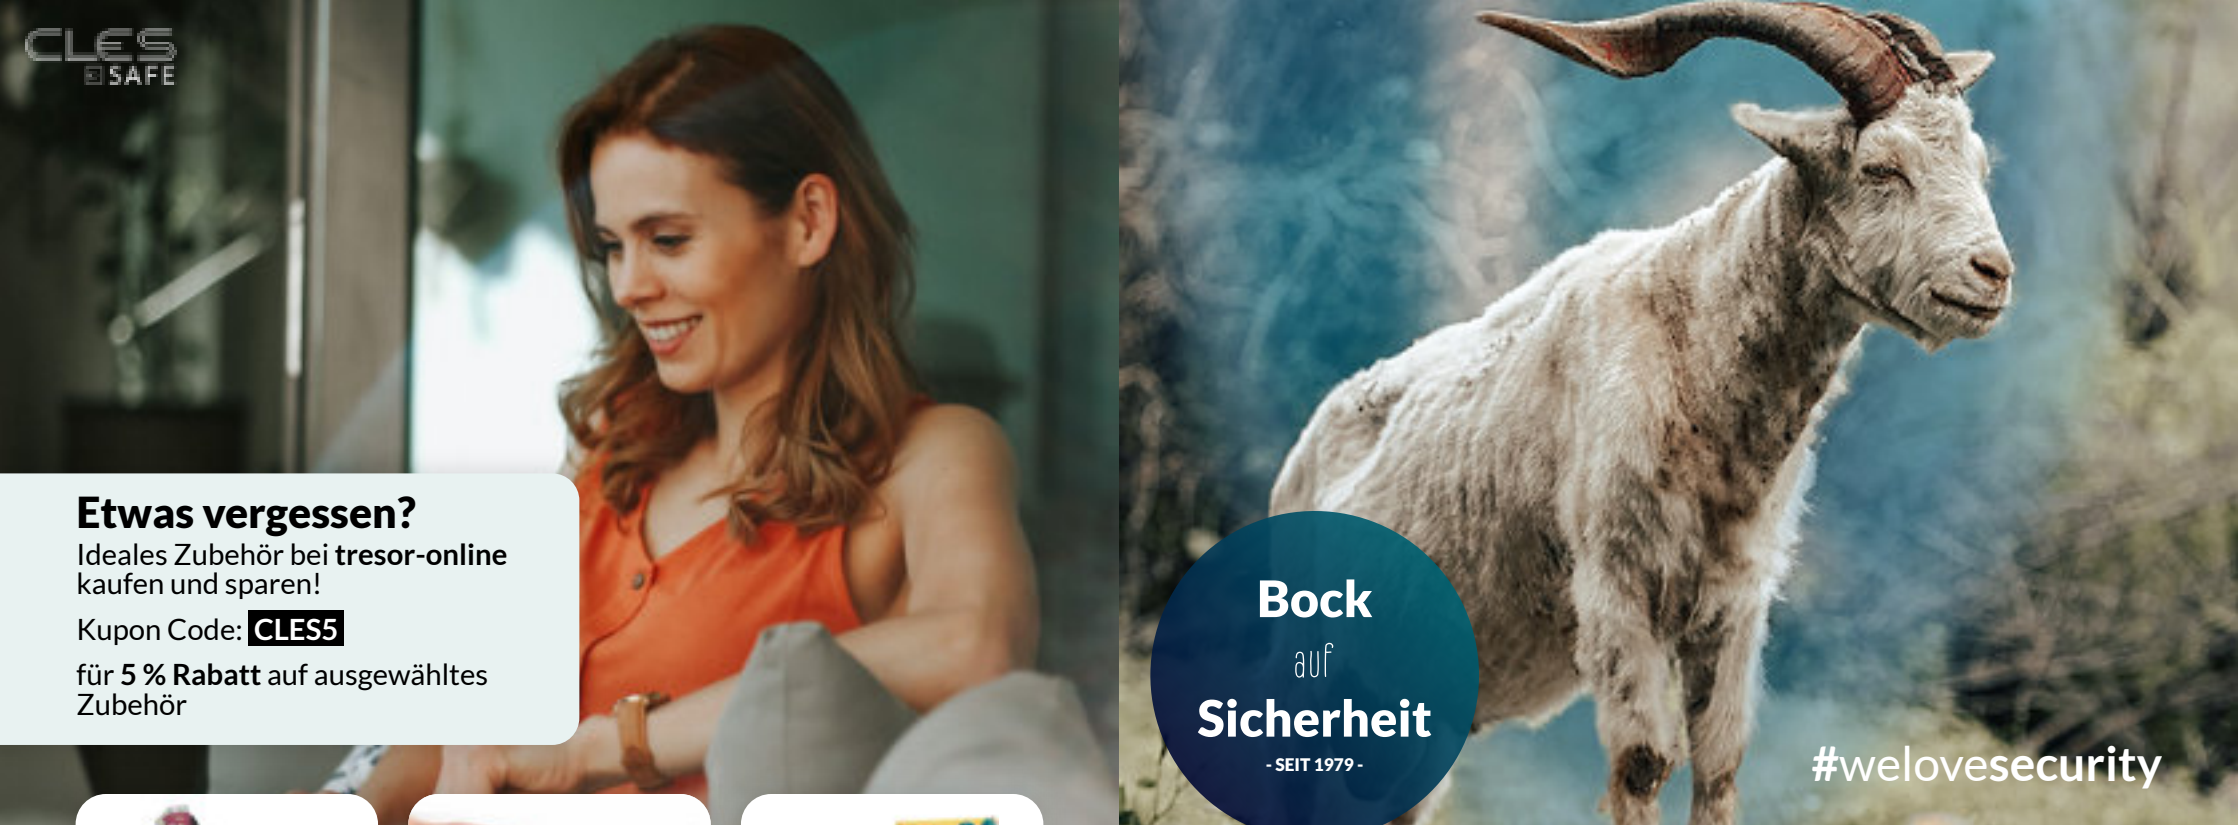

Etwas vergessen?

Ideales Zubehör bei **tresor-online** kaufen und sparen!

Kupon Code: **CLES5**

für 5 % Rabatt auf ausgewähltes Zubehör

Bock auf Sicherheit

- SEIT 1979 -

#welovesecurity



CLES SPAR-PAKET

- ☀ LED-Beleuchtung
- 📦 Safe Dry Entfeuchter
- 📄 Temperaturbeständige Dokumententasche



X-LIGHT LED-BELEUCHTUNG

- 📏 Maße: 190x30x13 mm
- ⚖ Gewicht: 91 g
- ☀ LED: 10 Stk. SMD 1310



SAFE DRY ENTFEUCHTER

- 📏 Maße: 210x140x45 mm
- ⚖ Gewicht: 300 g
- 🌿 Naturgranulat



Alarmanlagen
Briefkästen
Schließanlagen

Schlösser
Schlüssel
Tresore & Safes

Videoüberwachung
Zutrittsorganisation
Diverses & Zubehör



CLES safe

- ✓ Innovative Produkte
- ✓ Modernes Design
- ✓ Hochwertige Qualität
- ✓ Preis/Leistung
- ✓ 45 Jahre Erfahrung
- ✓ Beratung & Service

Exklusiv bei:

tresor-
online.at

tresor-
online.de

tresor-
online.ch

Individuelle Sicherheitslösungen seit 1979 vom Experten in Innsbruck

Seit über 45 Jahren stehen wir für kompetente und maßgeschneiderte Lösungen in allen Bereichen der Sicherheitstechnik. Von Schlüsseln und Schlössern bis hin zu hochwertigen Tresoren und der Planung und Installation von Schließanlagen, Alarmanlagen und Zutrittsorganisation bieten wir unseren Kunden rundum persönliche und fachkundige Beratung.

Kontaktieren Sie uns noch heute - Wir beraten Sie gerne!



T +43 512 58 10 14
F +43 512 58 10 14 14
H www.sekorum.at/kontakt
E office@sekorum.at

sekurum GmbH
MIT K WIE KOMPETENZ

ANLEITUNG ONLINE ANSEHEN:



**WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL VERGNÜGEN
MIT UNSEREM PRODUKT!**